

保固規定

1. 需加蓋商家店章，否則視為無效
2. 拆解主機或電源線，需送回原廠由專業人員處理
3. 自購買日起主機本體保固一年，零配件保固三個月(僅限台灣地區)
4. 若因以下人為損壞送修，須酌收工本費
 - (A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞
 - (B)購買後因自行搬運不當所造成損壞
 - (C)天災、公害或異常電壓所造成損壞
 - (D)保證卡內容遭修改

顧客保固卡

產品型號： _____ 購買日期： _____
產品序號： _____
經銷商資料 _____
店名： _____ 電話： _____
地址： _____
消費者資料 _____
姓名： _____
地址： _____ 電話： _____

產品名稱	充電式吸塵器		
規格	DC14.4V	型號	VSA1401TW
製造公司	Cleva North America		
臺灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		

臺灣總代理
自由居家有限公司
保固專用章

*為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上，
如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝~

*公司貨主機本體保固1年

CLEVA™


直立型 充電式吸塵器

14.4 Volt 2-in-1 Cordless Stick and Handheld Vacuum




發票 / 訂購單號黏貼處

台灣區總代理
自由居家有限公司

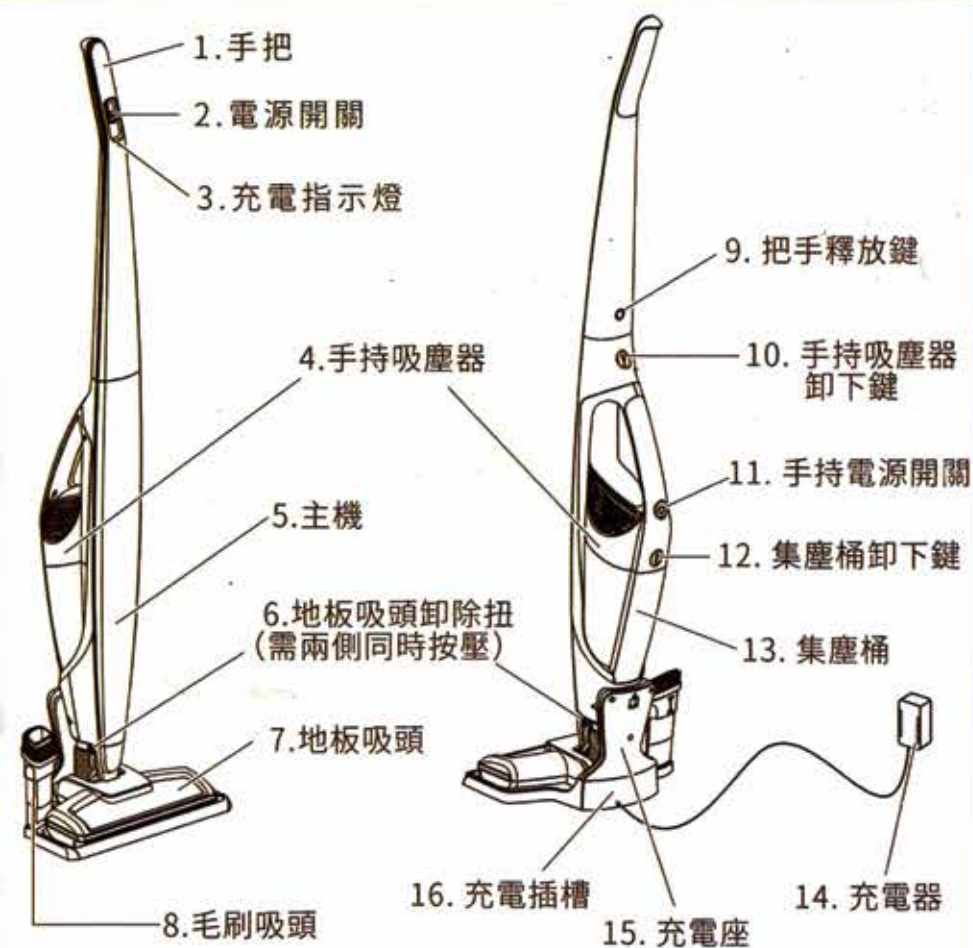

注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座，勿插於延長線上，以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用，且為家用，若做營業用，將喪失保固資格。
3. 清潔本產品時，請將插頭拔掉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬，或電源線損壞，必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 請勿將熱的或燃燒中的物品吸入本產品。
6. 請勿將可燃性物質(如打火機液、汽油、煤油、漂白劑、乾洗劑、阿摩尼亞等)吸入本產品。(使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。)
7. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
8. 本產品並非兒童玩具，勿交由兒童使用，或在兒童附近使用時請注意安全。
9. 機身請勿置於火爐或高溫處。
10. 此為乾式吸塵器，勿吸濕。

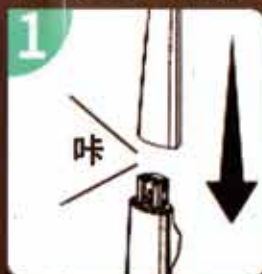

把手插上主機



主機接上地板吸頭



組裝手持式吸塵器




組裝充電座



接上充電器



放上吸塵器

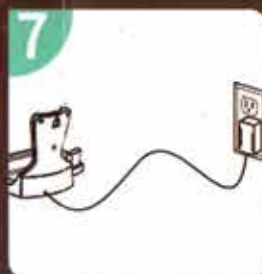

開始充電



充電中-指示燈閃爍
充飽電-指示燈熄滅



按下卸下鍵
並取下手持吸塵器



按下卸下鍵
取下集塵桶




取出濾心後
傾倒垃圾




清洗濾心後
完全陰乾即可再使用

地板吸頭清潔

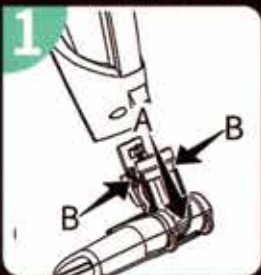

同時按下B鍵
再往A鍵的方向拆下

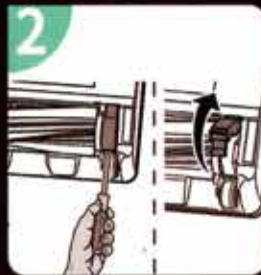

用起子將開關開啟
即可取出滾刷