

## 保固規定

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效
2. 拆解主機或電源線，需送回原廠由專業人員處理
3. 自購買日起主機本體保固一年，需配件保固三個月(僅限台灣地區)
4. 若因以下人為損壞送修，須掛收工本費
  - (A) 錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞
  - (B) 購買後因自行搬運不當所造成損壞
  - (C) 天災、公害或異常電壓所造成損壞
  - (D) 保證卡內容遭修改

### 顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號： \_\_\_\_\_ 購買日期： \_\_\_\_\_  
產品序號： \_\_\_\_\_  
經銷商資料： \_\_\_\_\_  
店名： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
消費者資料： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_

產品名稱	充電式吸塵器		
規格	DC18V	型號	VSA1802TW
製造公司	Cleva North America		
臺灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		

臺灣總代理  
自由居家有限公司  
保固專用章

\*為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上，  
如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝~


\*公司貨主機本體保固1年

台灣區總代理  
自由居家有限公司

# CLEVA™

## 直立型 充電式吸塵器 18 Volt 2-in-1 Cordless Stick and Handheld Vacuum



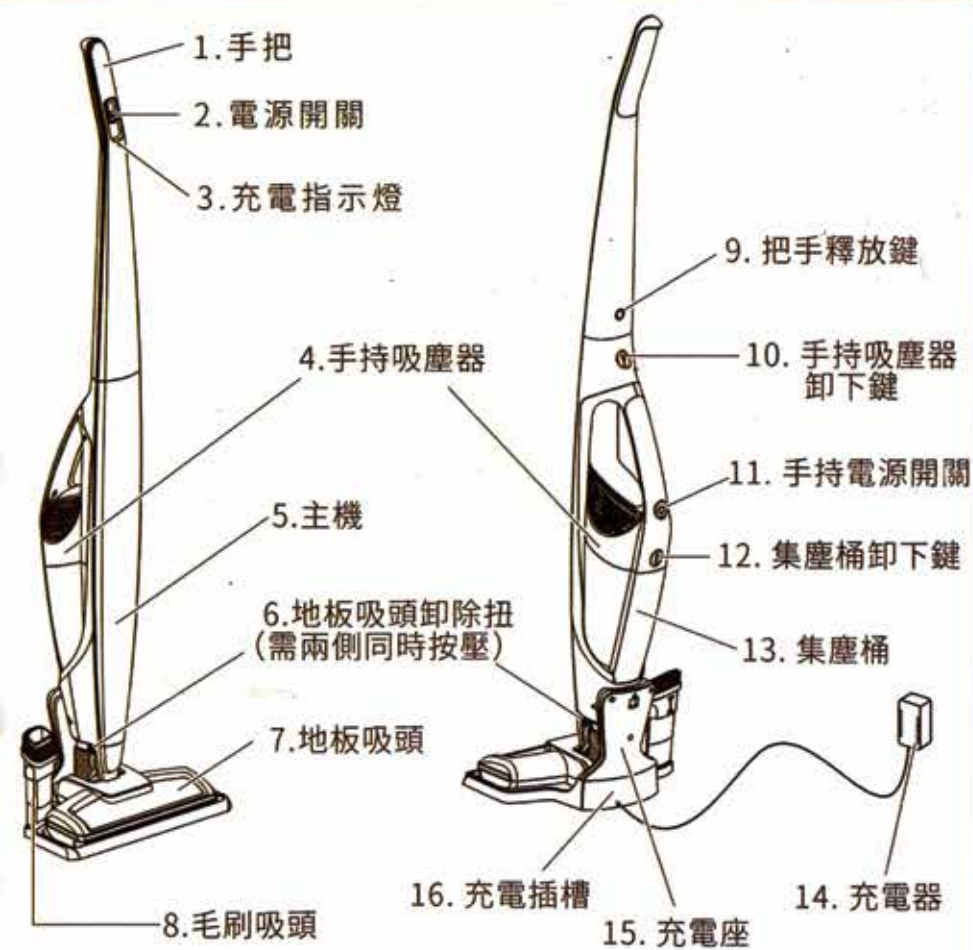

### 注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座，勿插於延長線上，以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用，且為家用，若做營業用，將喪失保固資格。
3. 清潔本產品時，請將插頭拔掉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬，或電源線損壞，必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 請勿將熱的或燃燒中的物品吸入本產品。
6. 請勿將可燃性物質(如打火機液、汽油、煤油、漂白劑、乾洗劑、阿摩尼亞等)吸入本產品。(使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。)
7. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
8. 本產品並非兒童玩具，勿交由兒童使用，或在兒童附近使用時請注意安全。
9. 機身請勿置於火爐或高溫處。
10. 此為乾式吸塵器，勿吸濕。



把手插上主機



主機接上地板吸頭



組裝手持式吸塵器




組裝充電座



接上充電器



放上吸塵器

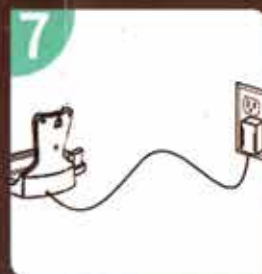

開始充電



充電中-指示燈閃爍  
 充電飽-指示燈熄滅



按下卸下鍵  
 並取下手持吸塵器



按下卸下鍵  
 取下集塵桶




取出濾心後  
 傾倒垃圾




清洗濾心後  
 完全陰乾即可再使用

### 地板吸頭清潔

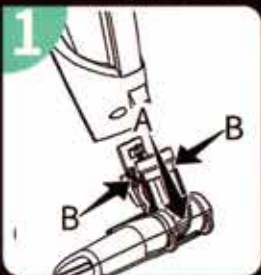

同時按下B鍵  
 再往A鍵的方向拆下

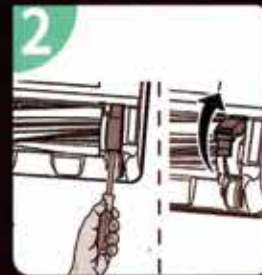

用起子將開關開啟  
 即可取出滾刷