

EMPIRE


House Clean Solution

CLEAN & MOP FLOOR

SMART WET / DRY ROBOTIC
FLOOR CLEANING

全程自動 無線吸塵洗地機

使用說明書

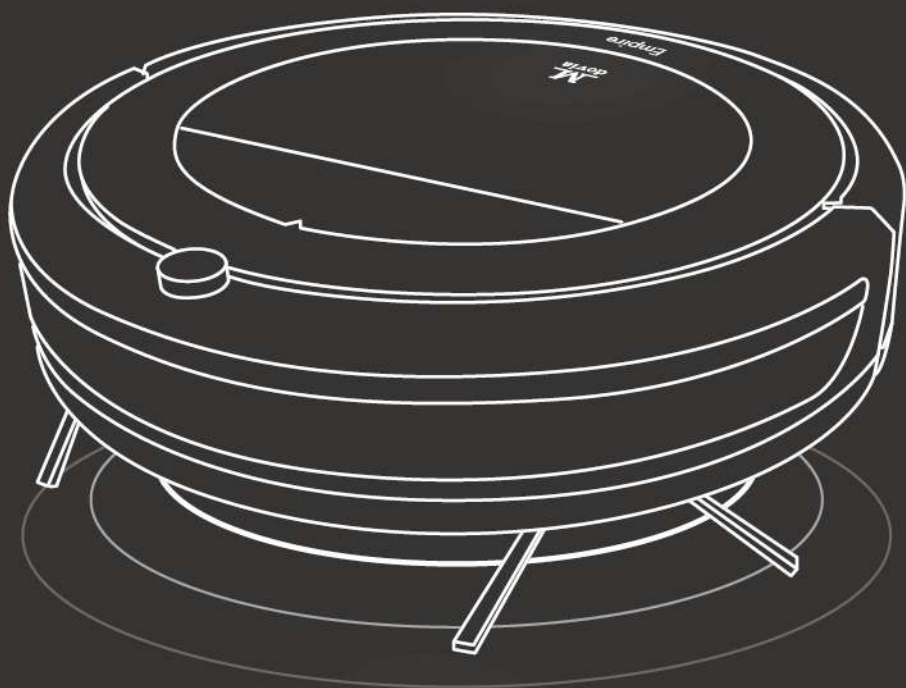

M
dovia



保固規定

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線，需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀，視同自行拆修，保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年，電池保固六個月，零配件保固三個月（僅限台灣地區）
5. 若因以下人為損壞送修，須酌收工本費
 - (A) 錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B) 購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C) 天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D) 保證卡內容遭修改。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號： 購買日期：

產品序號：

經銷商資料

店名：

電話：

地址：

消費者資料

姓名：

地址：


電話：

產品名稱	充電式吸塵器		
規格	DC24V	型號	MR900
製造公司	美國 Mdovia Design Co. Ltd		
台灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		
	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。		

* 為了防止您的發票（正/複本）遺失可浮貼至保固卡上，如果您是在網路上購買請保留訂單編號 謝謝

* 公司貨主機本體保固1年

各部位解說

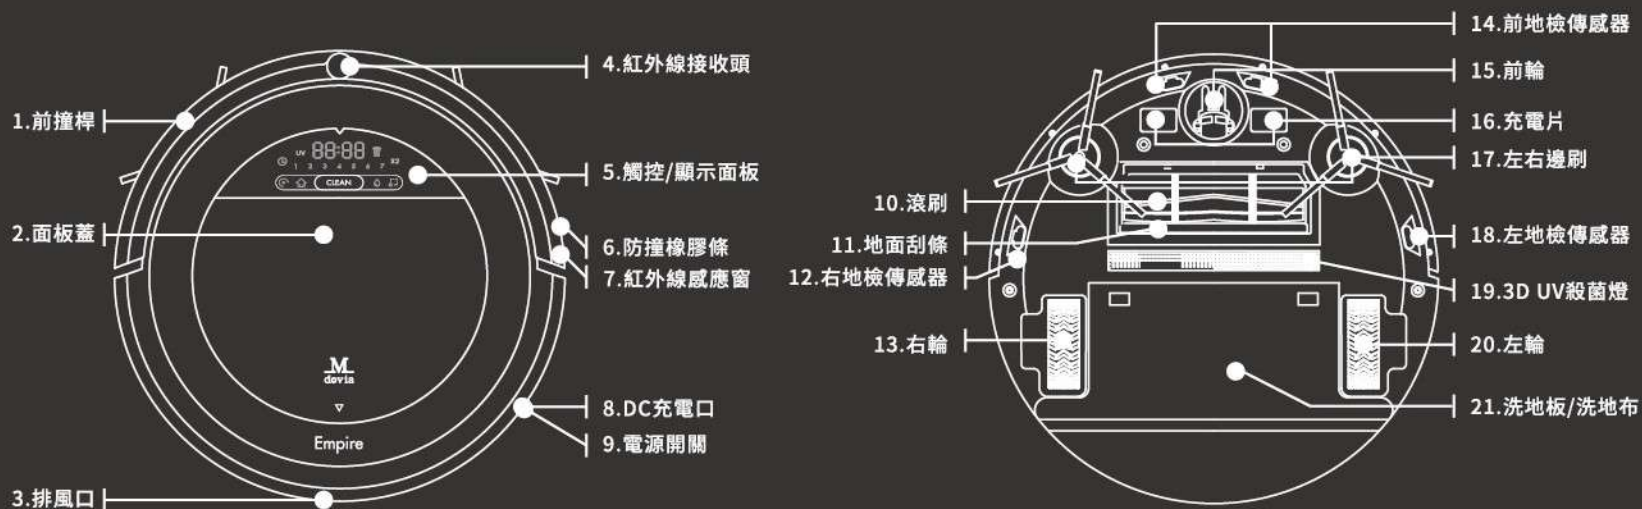

面板介紹



遙控器介紹




*為避免主機充電時拉扯電線造成危險故無法以遙控器遙控，請移除充電裝置再遙控

包裝內容




第一次使用

1. 安裝充電座

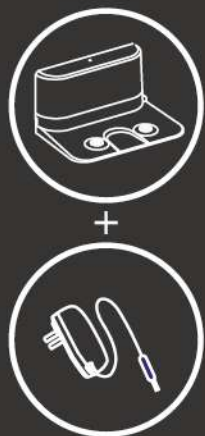


將充電座連接變壓器電源線，並依照圖示放置，插上插座

註：充電座前方2米範圍，左右兩側0.5米範圍內不得有障礙物。

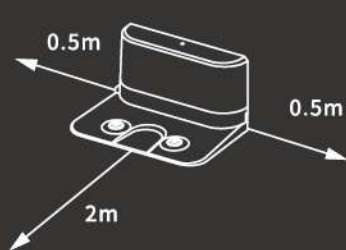

2. 打開左後側電源開關

* 不論使用充電座或直接插線充電，在充電前皆需要開啟電源開關至ON

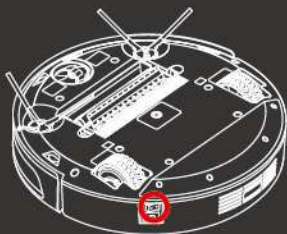

充電中：螢幕持續閃爍00:00

電充滿：螢幕顯示F0:00

3. 放置充電座8小時

* 前三次使用請先充電8小時，確保電池在飽和狀態



* 為防止電池過充造成危險，超過時間充電，程式自動斷電並放電，長時間不使用會完全無電力，請使用DC充電孔充電

預約打掃模式(時間設定) 詳細維護方式

<https://goo.gl/forms/v0hqjUmWLnBrlvOJ3>
詳細設定及維護方法請掃描QR CODE觀看影片



註：預約打掃模式為自動模式

自動清潔模式

1. 在機器睡眠時按 **CLEAN** 或遙控器 **⊙** 喚醒進入待機模式
2. 再按 **CLEAN** 或遙控器 **START STOP** 鍵開始自動清潔模式
3. 再按 **CLEAN** 或遙控器 **START STOP** 機器停止工作，返回待機介面
4. 在待機介面40秒內無動作，機器將會進入睡眠模式，若要強制進入睡眠模式，請按遙控器 **⊙** 機器發出“嗶”聲進入睡眠

⊙ 重點清潔

在待機介面按遙控器 **⊙** 進入重點清潔模式，再按 **START STOP** 返回待機介面

⊠ 沿邊清潔

在待機介面按遙控器 **⊠** 進入沿邊清潔模式，再按 **START STOP** 返回待機介面

⊚ 強力清潔

在清掃時段按遙控器 **⊚** 進入強力清潔模式，吸力增強20%


⊚ 回充再次清潔

在清掃時段按遙控器 **⊚**，待清掃完成並回充後，會再一次開始清潔


清潔路線解說



螺旋模式

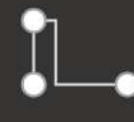

自動模式



沿邊模式




隨機模式

手動清潔模式

1. 在待機介面使用遙控器按住 **▲** 掃地機器人向前清潔。
2. 在待機介面使用遙控器按住 **▶** 掃地機器人向右清潔。
3. 在待機介面使用遙控器按住 **◀** 掃地機器人向左清潔。
4. 在待機介面使用遙控器按住 **▼** 掃地機器向後清潔，鬆開向前清潔。

塵盒清潔與水箱洗地布安裝

塵盒清潔

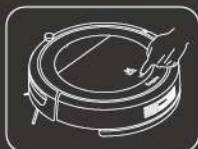


1. 主機塵盒拆裝
按壓面板▽符號
彈出面板蓋



1. 主機塵盒拆裝
取出塵盒



2. 塵盒清潔
打開塵盒上蓋
倒出灰塵垃圾

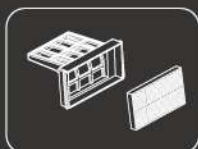


2. 塵盒清潔
分離3D濾網與HEPA
濾網，並以清水刷洗，
陰乾才可安裝




2. 塵盒清潔
以清水刷洗塵盒內部
陰乾才可結合濾網並
裝回主機使用

水箱與洗地布安裝

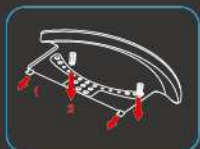

1. 洗地布安裝
將洗地布安裝在洗地板
魔鬼黏貼處

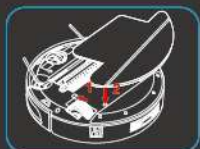

1. 洗地布安裝
將洗地板安裝在機身上
安裝時請對準機身上的
插孔



2. 智能水箱安裝
使用前請將小塵盒安裝
在智能水箱上



2. 智能水箱安裝
打開智能水箱注水口，
注入清水後，蓋好注水
口橡膠蓋




2. 智能水箱安裝
把水箱組件放入機器
內，關閉面板蓋即可
開始洗地，主機內不可沾水

吸口組件拆裝




1. 吸口安裝
雙手食指同時按壓
拉起滾刷支架旁的
U型扣，取下支架

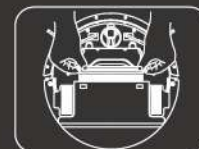

1. 吸口安裝
把吸口組件裝在主機上
即可開始以吸口清潔



1. 吸口安裝
用手將滾刷組件的
左端向上拉出，即可
取下滾刷

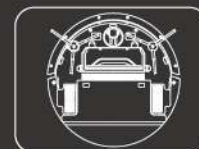

2. 吸口拆除
雙手食指同時按壓拉起
吸口支架旁的U型扣，取
下吸口組件

水箱使用注意事項

1. 水箱注水時，請取出水箱盒注水，不要將連結主機注水，以免水滲入主機內導致電路短路。
2. 使用水箱時，嚴禁翻轉機身，避免水滲入主機造成損壞。
3. 水箱注水完成後，如有水沾在智能水箱周圍，請擦拭乾淨！
4. 水箱中的水如果用完，主機會自動蜂音提示加水。

故障代號表

出錯代碼	故障原因	解決方案
E001	地檢傳感器失效	清潔地檢傳感器或者將主機搬移它處
E002	吸塵口堵塞	清潔垃圾感應頭和吸塵口的異物
E003	左右輪故障	將主機左右輪上的異物移除，即可重新啟動
E004	左右邊刷故障	將主機左右邊刷上的異物移除，即可重新啟動
E005	左右輪離地	將主機重新放置到平整的地面上，即可重新啟動
E006	滾刷故障	將主機滾刷上的異物移除，即可重新啟動
E007	電池電量不足	請手動將主機放回充電座上充電
E008	主機無法充電	將主機電源開至ON狀態，或者將電池插好
E009	牆檢傳感器故障	清潔主機的前撞紅外線感應窗，即可重新啟動
E010	前撞桿故障	更換開關組件，或者重新拆裝前撞桿
E011	電池NTC	拔插電池接口或更換電池
E012	水箱水量過低	取出水箱加滿水

注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座，勿插於延長線上，以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用，且為家用。
3. 清潔本產品時，請將電源關閉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬，或電源線損壞，必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
6. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
7. 本產品並非兒童玩具。勿交由兒童使用，或在兒童附近使用時請特別注意安全。
8. 機身請勿置於火爐或高溫處。
9. 請勿自行拆解本產品。