

M davia

全自動咖啡機

Make Espresso

Great Crema

Good Cappuccino



使用說明書

One touch glass panel 18 Bar PRESSURE Energy Saving Uses either Beans and Ground Coffee

M davia



注意事項

1. 請將機器插在牆壁插座上，勿將機器插於延長線，以免超過負荷。
2. 請勿將機器置於靠近火源處。
3. 請勿隨意拆解機器，如有損壞情形，請交由維修客服中心處理。
4. 維護清潔時，請將插頭拔掉。
5. 本產品僅供室內及家庭使用。
6. 咖啡粉槽不宜使用三合一咖啡粉。
7. 咖啡豆槽勿使用合成咖啡豆(ex: 香草咖啡豆)。
8. 當機器正在運轉時，勿將電源關閉。
9. 除了正常維護清洗核心、渣盒、接水盤等之外，此機器不得浸水。

保固規章

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線，需送回原廠由專業人員處理。
3. 電源線若有損壞，請勿自行拆解，需送回原廠由專業人員處理。
4. 自購買日起主機本體保固一年，零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修，須酌收工本費
 - (A) 錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B) 購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C) 天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D) 保證卡內容遭修改。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號：	購買日期：		
產品序號：			
店名：	電話：		
地址：			
姓名：	電話：		
地址：			
產品名稱	電咖啡機		
規格	AC110V / 1070W / 60Hz	型號	8080
製造公司	Tunbow Group Ltd.		
台灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		
	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。		

* 為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上，
如果您是在網路上購買請保留訂單編號 謝謝

* 公司貨主機本體保固1年

3 打完奶泡 提醒清洗管線

(1)每次打完奶泡後,為了健康衛生,
機器會出現此畫面,提醒您用熱水清洗一次管線。



(2)這時將吸奶軟管放入清水杯中,
按水滴圖,數秒後機器會開始加熱並吸水,
清洗軟管與機身內部管線殘留的牛奶。




(3)自動提醒功能


請加水



請放入核心

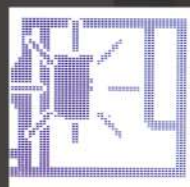


請放入渣盤及渣盒

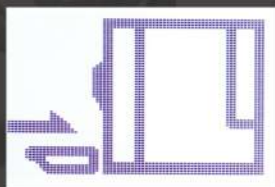

加入咖啡豆



門打開

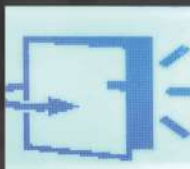

清理渣盒



目錄

快速上手/使用後維護 ----- 1

自檢功能 /如何調整咖啡容量、豆量、溫度----- 2

功能選單設定

如何設定節能時間長短/如何調整水的硬度 ----- 3

液晶螢幕亮度設定/液晶螢幕按鍵音量設定 ----- 4


除垢功能/安裝水質過濾棒/過濾棒更換 ----- 5

如何製作奶泡

出熱水/奶泡製作 ----- 6

打完奶泡 提醒清洗管線 ----- 7

注意事項/保固規章 ----- 8

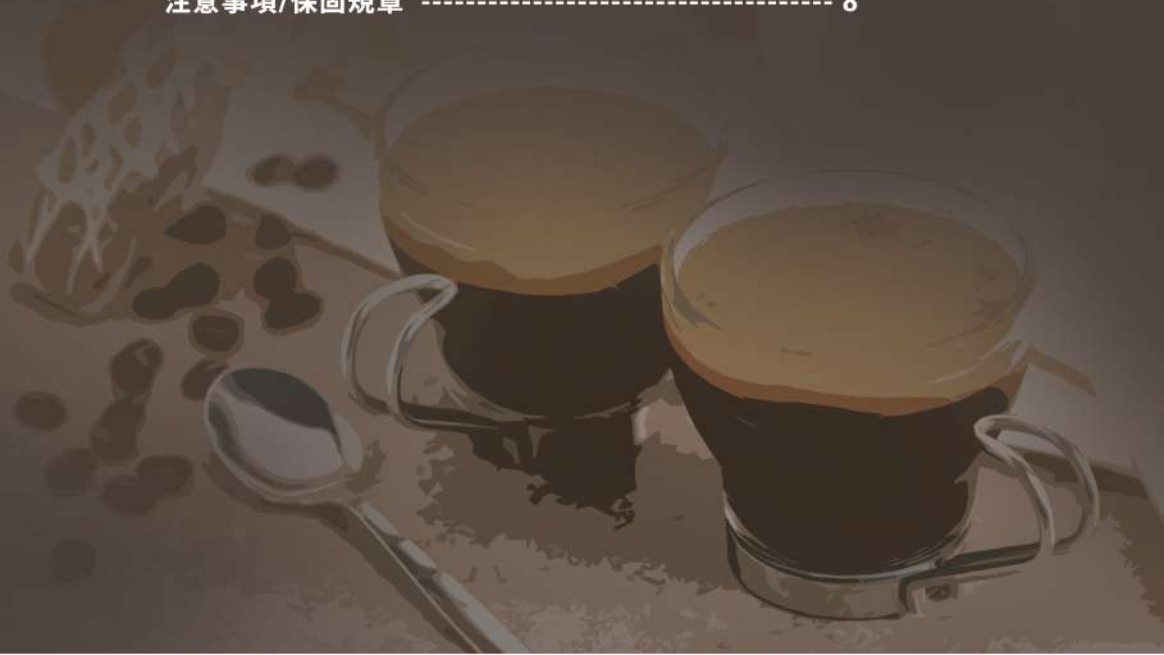

快速上手

- (1) 磨豆粗細調節鈕
- (2) 咖啡豆槽
- (3) 咖啡粉槽

3 水箱加水

4 取出吸奶軟管
吸奶軟管放置區

溫杯架
具有溫杯功能

5 安裝上軟管

2 放入咖啡豆/咖啡粉



1 開啓電源
觸碰式操作面板



6 一鍵按壓
開始做咖啡
按 **x2** 出兩倍咖啡量



使用後維護



7 取出核心
按壓左右紅鍵取出 並清洗



8 取出渣盒及接水盤
倒掉滿水並定時清理

自檢功能

每次開機時,機器都會以熱水清潔咖啡機內部管線,節能關機前,也會自動自檢一次。



VALORI
D'ORO 0.1

功能選單設定

功能選單設定畫面



1 如何調整咖啡容量、豆量、溫度

(1)請按Manual鍵



(2)選擇您需製作的咖啡



(3)ex:選擇小杯Espresso咖啡,進入進階設定



可點選個別圖示,調整客製化咖啡喜好



調整大中小杯 2段豆量 選擇咖啡粉 3段溫度控制

(4)再按一次Manual鍵,設定完畢




2 如何設定節能時間長短

(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至時間圖示，
並按Manual鍵進入

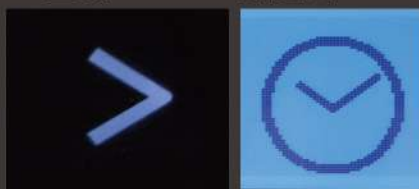

(3)按箭頭，
選擇節能時間



節能時間：15分鐘



節能時間：30分鐘

(4)按一次Manual鍵，
設定完畢




3 如何調整水的硬度

(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至水硬度圖示，
並按Manual鍵進入

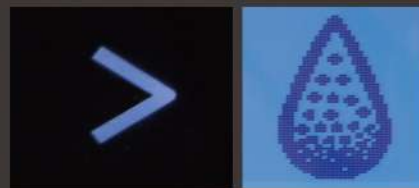

(3)按箭頭，可選擇水質
軟硬度，共5段



(4)按一次Manual鍵，
設定完畢



4 液晶螢幕亮度設定


(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至亮度圖示，
並按Manual鍵進入



(3)按箭頭，
可選擇4段亮度

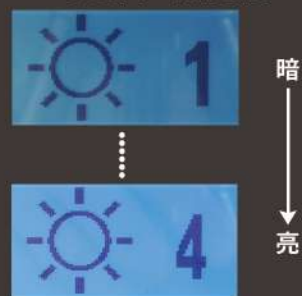

(4)按一次Manual鍵，
設定完畢



5 液晶螢幕按鍵音量設定

(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至聲音圖示，
並按Manual鍵進入



(3)按箭頭，
可選擇靜音/聲音



(4)按一次Manual鍵，
設定完畢



6 除垢功能

(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至除垢圖示, 並按Manual鍵進入



♥ 貼心提醒：
除垢時，請注意渣盤水量。

(3)提醒安裝過濾棒



(4)提醒加水



(5)按水滴鍵,即開始除垢



7 安裝水質過濾棒

(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至過濾棒圖示, 並按Manual鍵進入



(3)未裝過濾棒畫面



(4)安裝,請選此圖



將濾水棒裝置於
水箱內圓圈突起處

(5)按Manual鍵,設定完畢



8 過濾棒更換


(1)請按Manual鍵



(2)按箭頭選擇至更換圖示, 並按Manual鍵進入



(3)更換新的過濾棒

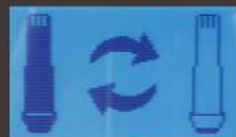

(4)按箭頭鍵後,再按Manual鍵
更換完畢



如何製作奶泡

1 出熱水

功能選單設定畫面



(1)按功能選單的水滴圖



(2)進入後,選擇熱水圖示



(3)再按一次閃爍中的水滴圖



(4)約20秒後出熱水

機器會從水箱吸水,加熱後,自咖啡注出口注出

按返回鍵  即停止出熱水

2 奶泡製作

(1)按功能選單的水滴圖



(2)進入後,按箭頭選擇打奶泡圖示



(3)將側面放置區內的吸奶軟管,安裝至吸奶棒上



(4)可左右調整吸奶棒上的調整閂,選擇加熱牛奶或調整奶泡綿密度



(5)將吸奶軟管插入牛奶中



(6)按水滴圖開始吸奶



如牛奶或奶泡夠了,再按返回鍵  即停止

RoHS 報告

設備名稱：電咖啡機 Equipment name		型號 (型式)：8080 Type designation (Type)				 R32496 RoHS	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
電源線及配線	○	○	○	○	○	○	
開關	○	○	○	○	○	○	
電路板組	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。							

臺灣總代理
自由居家有限公司